




# KÚMA

## СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ (СВП)

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

- ☑ Облегчает процесс выравнивания плитки при укладке.
- ☑ Увеличивает скорость работы в 3-4 раза.

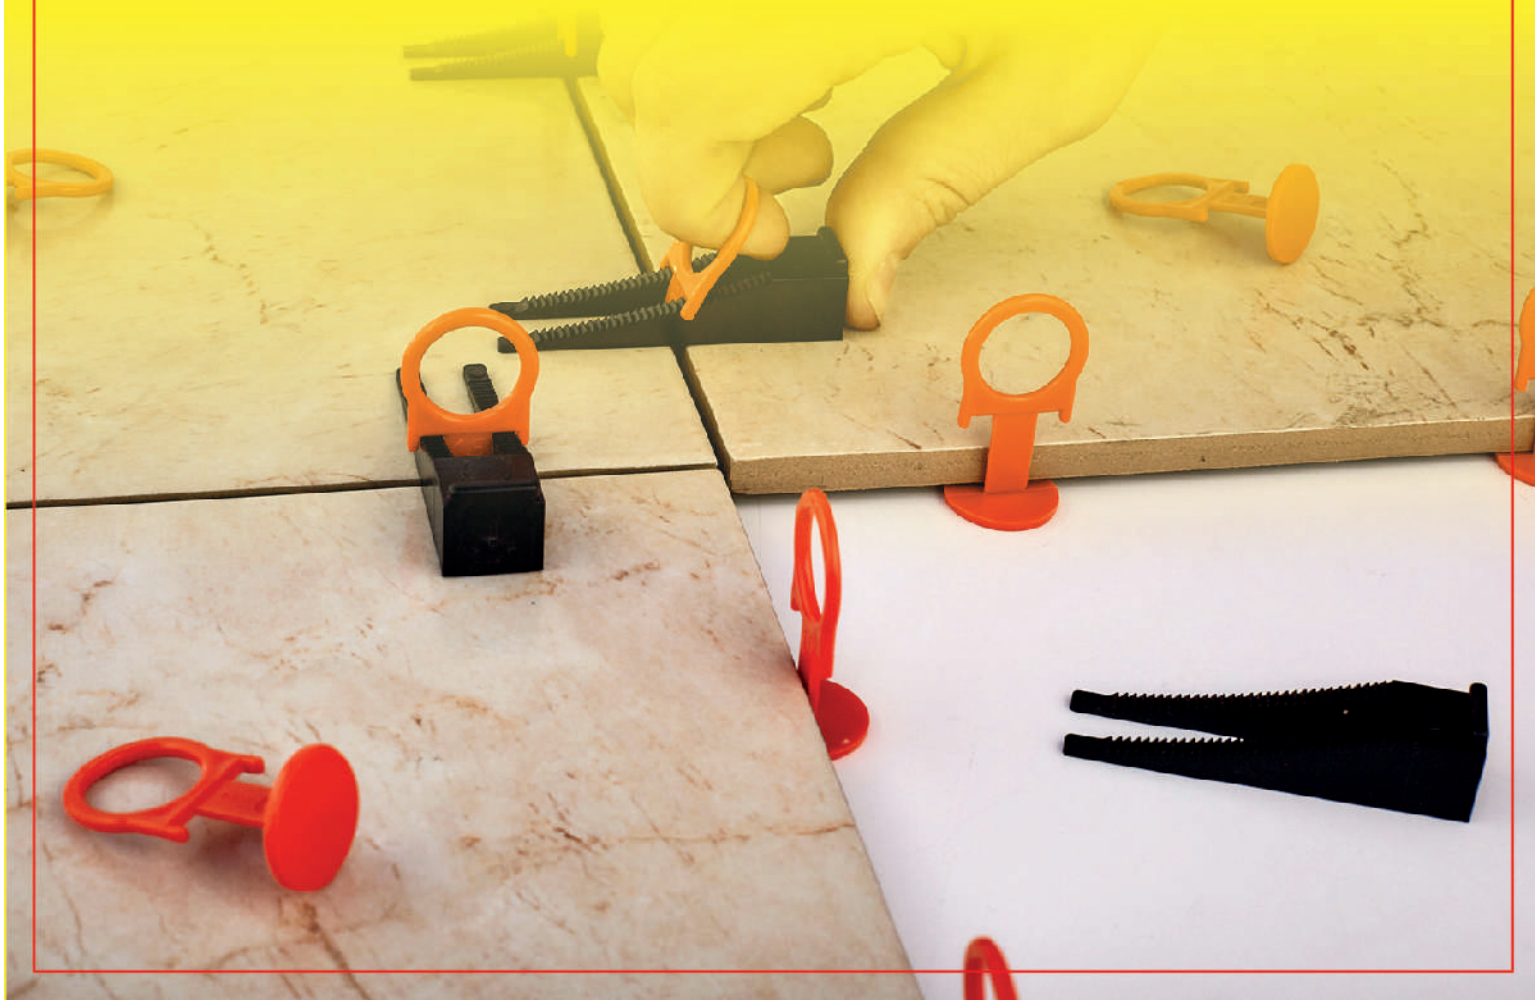



# KUMA

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ЗАЖИМ



### КЛИН



1. Нанесите клеевой раствор и уложите на него керамическую плитку. Выставьте плитку по требуемому уровню горизонтальной и вертикальной плоскости.
2. Установите по два зажима СВП под плитку по каждой свободной грани, отступив от углов плитки +/- 50 мм.
3. Уложите следующую плитку на клеевую поверхность гранями параллельно граням уже уложенной плитки так, чтобы она легла на станинки зажимов, вплотную к их ножкам, установленным под первой плиткой.
4. Вставьте клинья СВП в зажимы СВП между поверхностями плиток и верхней частью зажимов, пропуская ножки зажимов между двумя штырями клиньев.
5. Упираясь одним пальцем в тупую часть клина, а другим пальцем в верхнюю часть зажима, слегка надавите на клин до полного выравнивания поверхностей двух плиток. Процедуру выравнивания поверхностей желательно производить одновременно обеими руками двумя СВП.
6. После полного высыхания клеевого раствора демонтируйте конструкцию СВП с помощью удара резиновой или деревянной киянки по верхней части зажима по направлению вдоль и вбок плиточного шва. Нижняя часть зажима остается под плиткой.
7. Сохраните освободившиеся клинья СВП для дальнейшего использования.



### Примечание:

СВП рекомендуется использовать при температуре не менее +10 °С. При размере плитки более 650 мм рекомендуется дополнительно ставить СВП и посередине грани плитки.